

Ciągnik Ursus C-330

widelec77

Układ korbowy

W ciągnikach Ursus C-325, C-328 i C-330 stosowano odpowiednie silniki: S-312, S-312B i S-312C.

W silnikach tych istniały różne wersje kół zamachowych. Podajemy aktualnie obowiązujące numery katalogowe kół zamachowych oraz zakresy numerów silników, do których trzeba zamawiać, jako części zamienne określone koła zamachowe.

Koło zamachowe, numer katalogowy 0042/03-103/6, trzeba stosować do silników S-312 i S-312B w zakresie numerów silnika od 00001 do 90899. Koło to współpracuje z pompą wtryskową z regulatorem R4-V20 oraz rozrusznikiem R5b.

Koło zamachowe, numer katalogowy 0042/

03-103/7, trzeba stosować do silników S-312B w zakresie numerów silnika od 90900 do 110499. Koło to współpracuje z pompą wtryskową z regulatorem R8-V20 i rozrusznikiem R5b.


Koło zamachowe, numer katalogowy 0042/03-203/5, trzeba stosować do silników S-312C w zakresie numerów silnika od 110500 i wszystkich wyższych. Koło to współpracuje z pompą wtryskową z regulatorem R8-V20 i rozrusznikiem PAL, R7a lub R11a. W przypadku zamontowania w tych silnikach pomp wtryskowych z regulatorem R4-V20 (pompy importowane Friedmann-Maier), trzeba stosować koło zamachowe, numer katalogowy 0042/03-203/4.

Ciągnik Ursus C-355M

Przystawka pasowa 0046/46-100/0

W ciągnikach Ursus C-355M od nr ciągnika 245000 zmieniony został wałek o numerze katalogowym 0050/56-132/0. Wałek pozmianowy ma numer katalogowy 0050/56-132/1.

W wałku tym wymiar 144 mm został zmieniony na wymiar 124 mm. Zmieniona została także maksymalna średnica freza użytego do nacięcia wielowypustu ze $\phi 120$ mm na $\phi 90$

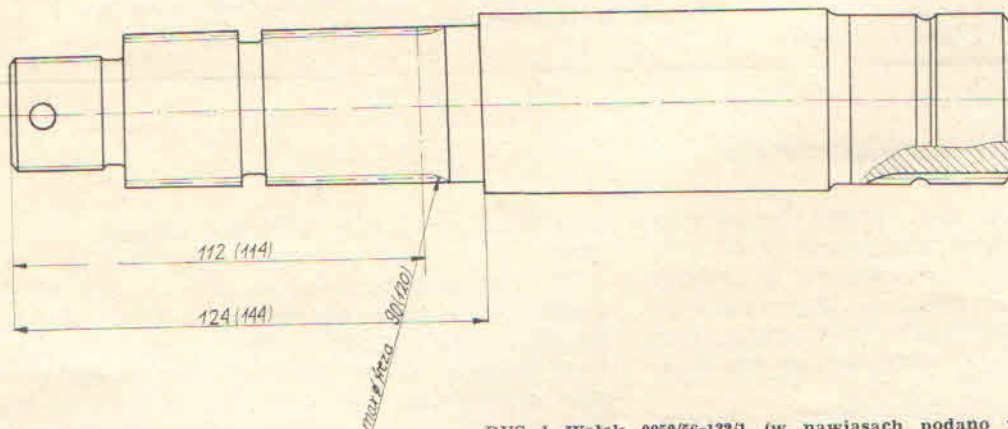

RYS. 1. Wałek 0050/56-132/1 (w nawiasach podano wymiary przedmianowe)

mm (rys. 1). W nowym rozwiązaniu przystawki pasowej 0046/46-100/0 nie montuje się tulei dystansowej 0050/56-133/0.

W ciągnikach do nr 244999, w przypadkach konieczności wymiany wałka 0050/56-132/0, po


wyczerpaniu zapasów magazynowych, trzeba stosować wałek pozmianowy 0050/56-132/1 bez tulei dystansowej 0050/56-133/0.

Od nr ciągnika 245000 tuleja dystansowa będzie produkowana tylko na części zamienne.

Pompa hamulców hydraulicznych z wyrównywaczem ciśnienia

W nawiązaniu do informacji z informatora nr 8(89) z października 1975 r. podajemy tablicę

katalogową pompy hamulców hydraulicznych z wyrównywaczem ciśnienia.

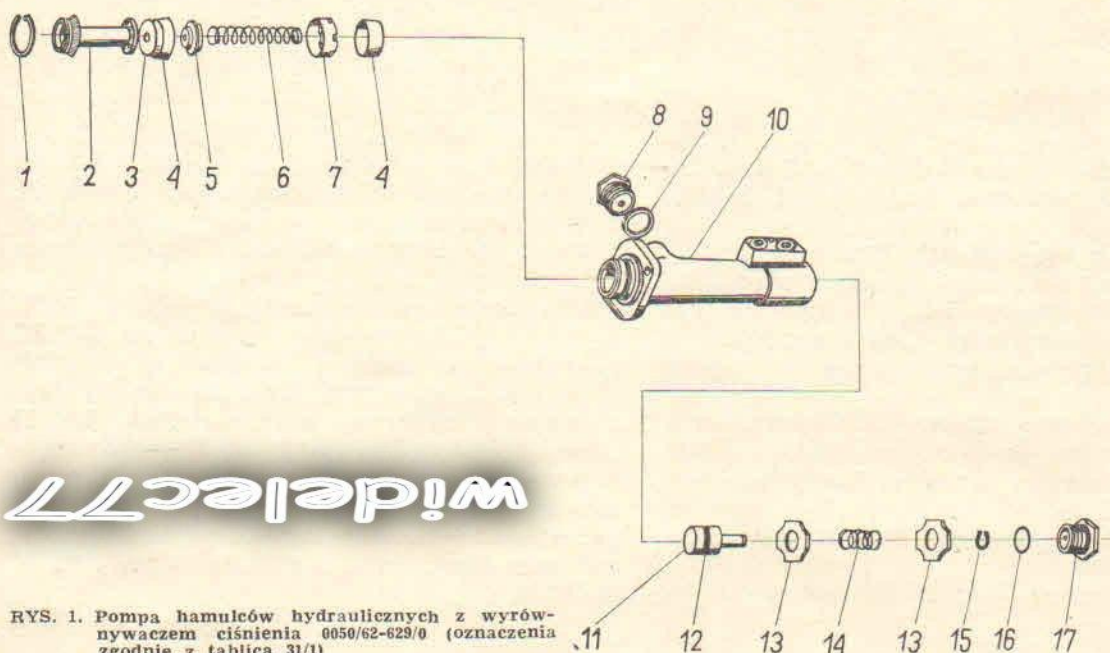

RYŚ. 1. Pompa hamulców hydraulicznych z wyrównywaczem ciśnienia 0050/62-629/0 (oznaczenia zgodnie z tablicą 31/1)

Zespół 0046/62-600/0

Tablica 31/1

Hamulce nożne
Pompa hamulców hydraulicznych z wyrównywaczem ciśnienia

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	PN-63/M-85111	Pierścień osadczy 21W	1	10	TK-1129	Korpus z wkładem	1
2	403-8033.10	Tłok \varnothing 19	1	11	0050/62-633/0A	Tłoczek kompletny	1
3	403-5020.38	Zawór	1	12	TK-1094	Pierścień uszczelniający 14,3 x 2,4	1
4	403-7100.03	Tłoczek gumowy \varnothing 19	2	13	0050/62-631/0A	Podkładka oporowa	2
5	403-6909.02	Gniazdo oporowe	1	14	0050/62-630/0A	Sprężyna	1
6	409-4500.26	Sprężyna	1	15	PN-63/M-85111	Pierścień osadczy 10z	1
7	403-6913.02	Tłoczek pomocniczy	1	16	TK-1146	Pierścień uszczelniający 21,3 x 2,4	1
8	409-4080.00	Zakrętka	1	17	0050/62 629/0A	Korek	1
9	403-4200.51	Podkładka uszczelniająca	1				

Zmiana skrzynki bezpieczników


Opisane w numerze 1(91) informatora skrzynki bezpieczników sześciokrotne 0050/18-094/0 zostały także wprowadzone do ciągników Ursus C-355M od numeru ciągnika 260400. W związku z zastosowaniem nowego typu skrzynek, w instalacji wprowadzono następujące zmiany.

W przewodach podłączonych do skrzynki


bezpiecznikowej wprowadzono nasadki z osłonami.

W wiązkach przewodów oraz w schemacie instalacji elektrycznej zmieniono kolor przewodu, łączącego lampkę kontrolną ciśnienia oleju z końcówką E, w skrzynce bezpiecznikowej oraz przewodu, łączącego lampkę kontrolną ciśnienia oleju z czujnikiem ciśnienia oleju —

widelec 77

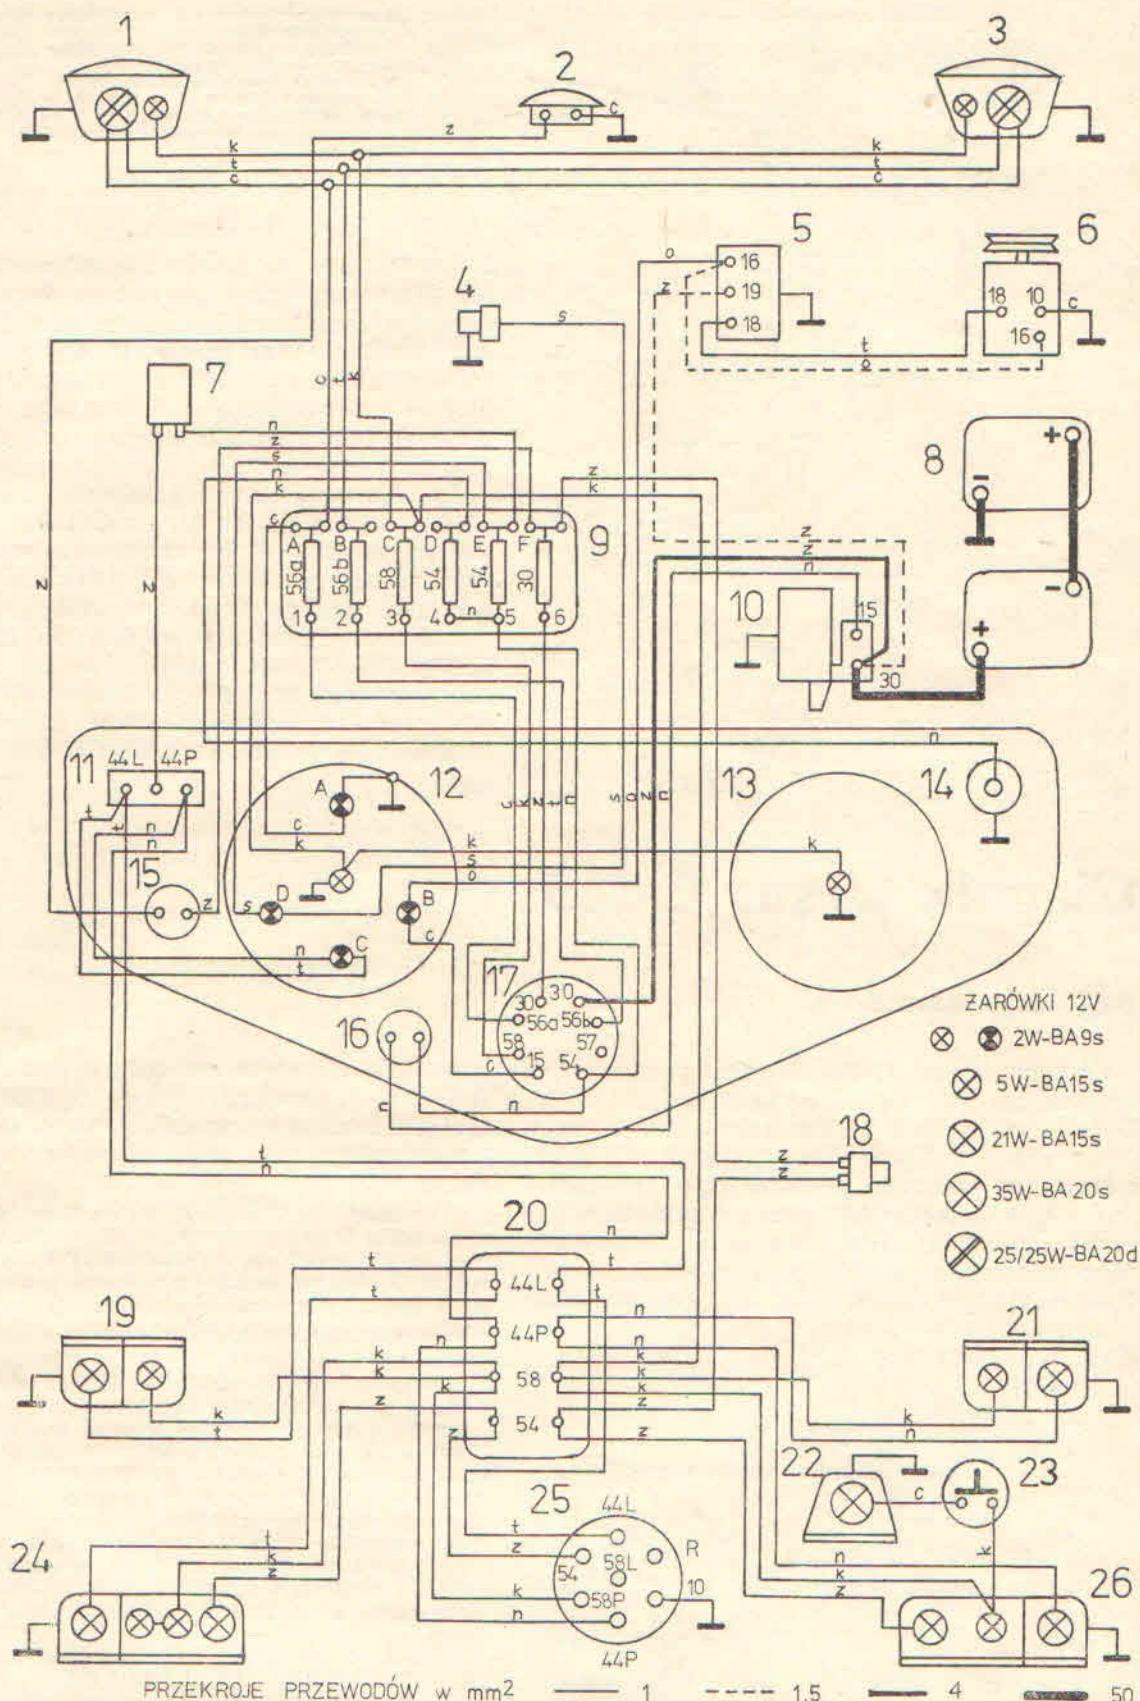

RYS. 1. Schemat instalacji elektrycznej ciągnika Ursus C-555M: 1 — reflektor lewy; 2 — sygnał dźwiękowy; 3 — reflektor prawy; 4 — czujnik ciśnienia oleju; 5 — regulator prądnic; 6 — prądnic; 7 — przerywacz kierunkowskazów; 8 — akumulatory; 9 — skrzynka bezpiecznikowa; 10 — rozrusznik; 11 — przełącznik kierunkowskazów; 12 — wskaźnik podwójny; A — lampka kontrolna światła długich; B — lampka kontrolna ładowania akumulatorów; C — lampka kontrolna kierunkowskazów; D — lampka kontrolna ciśnienia oleju; 13 — licznik motogodzin; 14 — gniazdo lampy przenośnej lub wycieraczki; 15 — przycisk sygnału dźwiękowego; 16 — przycisk rozrusznika; 17 — stacyjka; 18 — włącznik światła hamowania; 19 — lampa przednia lewa; 20 — złącze tylne; 21 — lampa przednia prawa; 22 — reflektor roboczy; 23 — włącznik reflektora roboczego; 24 — lampa tylna lewa; 25 — gniazdo przyczepy; 26 — lampa tylna prawa. Oznaczenia kolorów przewodów: c — czarny, k — czerwony, n — niebieski, o — brązowy, s — szary, t — zielony, z — żółty

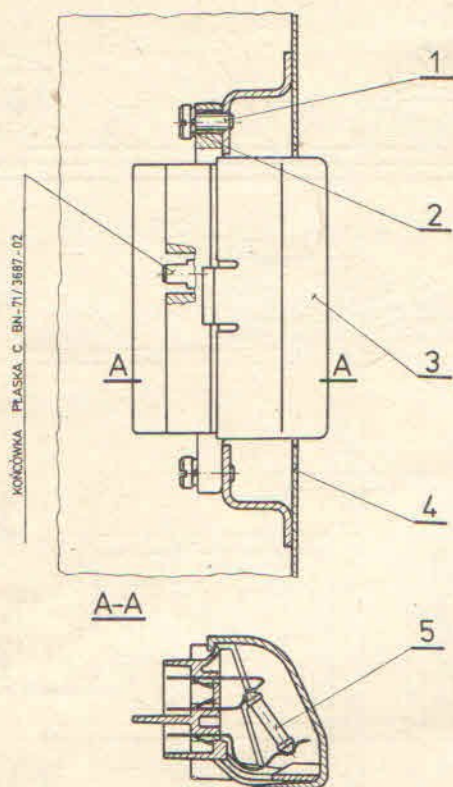

RYS. 2. Zamocowanie skrzynki bezpiecznikowej 0050/18-094/0 do ciągnika Ursus C-355M: 1 — wkręt M5×14 0054/22-184/9; 2 — podkładka okrągła 5.5 0054/61-150/1; 3 — skrzynka bezpiecznikowa 0050/18-094/0; 4 — wspornik deski rozdzielczej 0046 65-215/4; 5 — bezpiecznik D8 BN-74/3687-03 0054/14-081/0

z niebieskiego na szary. Zmieniono także kolor przewodu, łączącego lampkę kontrolną ładowania akumulatorów z zaciskiem 16 regulatora prądu oraz przewodu, łączącego zacisk 16 regulatora prądu z zaciskiem 16 prądu — z czarnego na brązowy. Aktualny schemat instalacji elektrycznej przedstawiony jest na rysunku 1.


Zamocowanie skrzynki bezpiecznikowej 0050/18-094/0 do ciągnika Ursus C-355M pokazane jest na rysunku 2. Po zmianie wspornik deski rozdzielczej 0046/65-215/4, dostosowany do skrzynki nowego typu, ma zmieniony otwór i zmienione elementy służące do mocowania skrzynki bezpiecznikowej i nie jest zamienny ze wspornikiem deski rozdzielczej 0046/65-215/2 (produkowanym na części zamienne), dostosowanym do skrzynek 0046/55-785/0 starego typu.

Ciągnik Ursus C-385

widelec77

Regulacja hamulców

Ciągnik Ursus C-385 i jego pochodne są wyposażone w hamulce tarczowe (rys. 1). Układ sterowania hamulców zasadniczych (nożnych) jest hydrauliczny, natomiast układ sterowania hamulca pomocniczego (ręcznego) jest mechaniczny. Oba układy sterowania hamulców działają na te same tarcze. Podstawowym warunkiem skutecznego działania hamulców jest prawidłowe ich wyregulowanie.

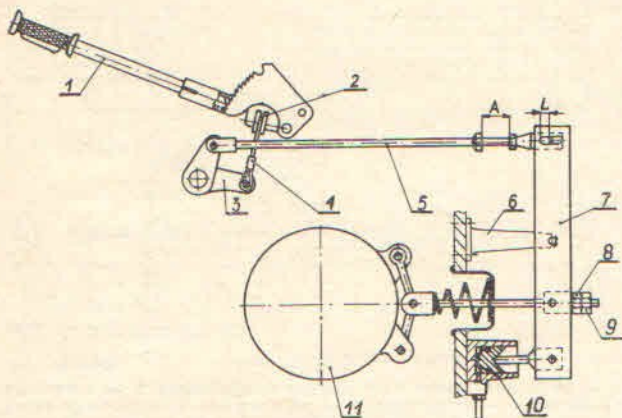

RYS. 1. Schemat układów hamulcowych: 1 — dźwignia hamulca ręcznego; 2 — rolka; 3 — dźwignie; 4 — linka; 5 — cięgło; 6 — wspornik; 7 — cięgło; 8 — nakrętka z powierzchnią kulistą; 9 — nakrętka; 10 — cylinderek hamulcowy; 11 — hamulec tarczowy

Regulację układów sterowania hamulców zasadniczego i pomocniczego wykonujemy równocześnie. Podajemy czynności, które trzeba wykonać przy regulacji układów sterowania hamulców.

Sprawdzić luz między sworzniem dociskowym a tłoczkiem w obu pompach hamulcowych. Luz ten jest konieczny i powinien wynosić około 1 mm. Przy tej regulacji obydwie pedały hamulcowe powinny opierać się o zderzak i być spięte zasuwką.

Dźwignię hamulca ręcznego ustawić w dolnym położeniu.

Nakrętkę z powierzchnią kulistą 8 dokręcić siłą 1 KGm po obu stronach ciągnika.

Obydwie dźwignie wyrównyacza hamulca ręcznego 3 ustawić w jednej płaszczyźnie, aby ich górne krawędzie pokrywały się wzajemnie. W tym położeniu skontrolować długość cięgieł 5. Wymiar A na obydwu cięgiełach powinien być jednakowy.

Wyregulować długość obydwu cięgieł, aby zlikwidować luz L w cięgiełach 7. Po tej regulacji w układzie cięgieł i linie wyrównyacza 4 nie powinno być żadnych luzów, a dźwignie 3 powinny pokrywać się wzajemnie.

Nakrętki z powierzchniami kulistymi 8 na obydwu cięgiełach odkręcić po 2,5 obrotu i zabezpieczyć w tym położeniu przed odkręcaniem nakrętkami 9.

Po wykonaniu regulacji, hamulec ręczny powinien zahamować przy położeniu dźwigni maksymalnie na 3 ząbku.

Uwaga. W instrukcji obsługi ciągnika Ursus C-385, w rozdziale V, podpunkt 2.1, błędnie podano, że cylindery hamulcowe są samonastawne.